



インターホンリモコン 取扱説明書

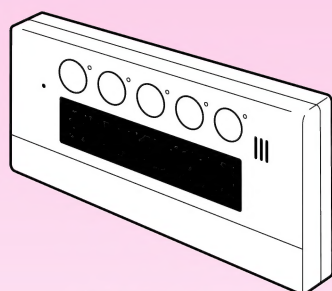

(浴室リモコン)

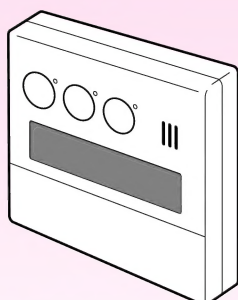

(台所リモコン)

品名	機器コード
浴室リモコン : FBR-A07A-IV	10-049-39-08712
FBR-A07B-IV	10-049-39-08921
台所リモコン : FKR-A07A-ISV	10-049-39-08929
FKR-A07B-ISV	10-049-39-08937
台所浴室 リモコンセット : NR-RM807A-P	10-049-29-08712
NR-RM811A-E9P	10-049-29-11558
NR-RM812A-E9P	10-049-29-12221
浴室リモコン : FBR-A07A-GIV	10-049-39-10060
(BGM機能付) FBR-A07C-CGIV	10-049-39-11562
台所リモコン : FKR-A07A-GISV	10-049-39-10059
(BGM機能付) FKR-A07D-E9GISV	10-049-39-11663
FKRA07D-CE9GISV	10-049-39-11665

もくじ

は ま じ ず め に	こんなことができます 2
	必ずお守りください(安全上の注意) 3
	各部のなまえとはたらき 4
使 い か た	インターホンで話す 6
	台所リモコンで浴室の様子を聞く<おふろのモニター> ... 8
	【BGM機能付の場合】
	音楽を聴く<BGM機能> 10
必 要 な と き に	使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザー設定> ... 13
	故障・異常かな?と思ったら 14
	リモコン音声一覧/初期設定一覧 16
	アフターサービスについて 16

お客さまへのお願い

- * インターホン・おふろのモニター・BGM機能に関する内容については、この取扱説明書をご覧ください。
- * お湯を出す・おふろを沸かすなどの操作、安全上の注意、お手入れなどについては、機器本体の取扱説明書をご覧ください。

このたびはインターホンリモコンをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。


* この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。

* この取扱説明書は機器本体の取扱説明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。



こんなことができます

浴室リモコンと台所リモコンで通話ができます

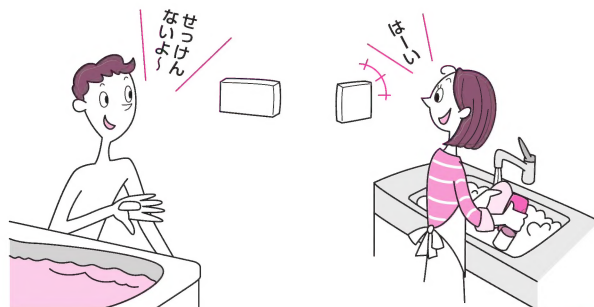

➡ P6

台所リモコンで
浴室の様子を聞くことができます




➡ P8

インターホンの呼び出し音を
大きく(小さく)できます



➡ P13

【BGM機能付の場合】
台所リモコンに音楽プレーヤーを接続して
台所やお風呂で音楽を聴くことができます

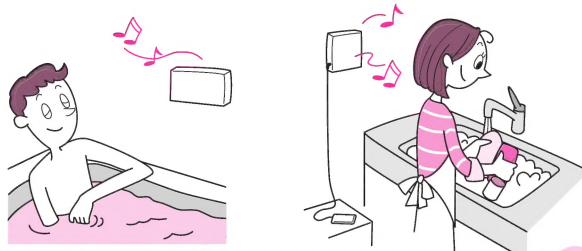

➡ P10

必ずお守りください(安全上の注意)

★インターホンリモコンに関する内容ですので、機器本体の取扱説明書の該当ページと併せてご覧ください。

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

⚠️注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お願い

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

⚠️注意



禁止

通話中、スピーカーに耳を近づけない

大きな音が出る場合があります、聴覚障害などを引き起こす原因になります。

お願い

台所リモコン下部から20cm以内に物を置かない

マイクがさえぎられて音が拾えず、通話が途切れる原因になります。

騒音が大きい場合は、通話が途切れることがあります

テレビ・シャワー・ペットの鳴き声などの騒音が大きい場合は、その音を拾って通話が途切れる原因になります。

台所リモコンの近くに、無線子機を持つドアホンなど常時電波を発生する機器が設置されていると、インターホンやBGM機能の使用中に雑音が聞こえることがあります

電波や電磁波の発生する機器※の影響を受け、インターホンやBGM機能の使用中に雑音が聞こえることがあります

※電子レンジ、無線LAN(ルーターなど)、ワイヤレス機器(TV、ステレオ、パソコンなど)

【BGM機能付の場合】

電源がAC100Vの音楽プレーヤーをお使いの場合、雷が発生しはじめたら、すみやかに運転スイッチ「切」にし、接続コードのプラグを抜く

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。

【BGM機能付の場合】

台所リモコンの入力端子に接続した接続コードが、ガスレンジなどの火気に近づかないように注意する
破損・故障の原因になります。

【BGM機能付の場合】

台所リモコンの入力端子に針金などを差し込まない
台所リモコンの入力端子にプラグを抜き差しするときは、無理な力を加えない

接続した音楽プレーヤーなどを、落下のおそれがある不安定な場所や、ガスレンジ・電子レンジの近くに置かない

台所リモコンや音楽プレーヤーの破損・故障の原因になります。

各部のなまえとはたらき

浴室リモコン<別売品>

* 浴室に付いているリモコンです。スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

* この取扱説明書では、FBR-A07A-GIVで説明しています。

※ インターホン・BGM機能に関するスイッチの説明のみ記載しています。

運転スイッチ

運転の入・切に。

ふろ自動スイッチ

呼び出し音量を変更するときに。(P13)

通話スイッチ ・ランプ(赤)

インターホンで話するときに。(P6)

マイク

左側面にあいている穴もマイクです。

スピーカー

表示画面

リモコン品名

ふたの表面に記載しています。


ふたを開けた状態

給湯温度スイッチ

通話音量を変更するときに。(P6)
呼び出し音量を変更するときに。(P13)

音量スイッチ

通話音量・BGM音量を変更するときに。(P6, 11)
BGM機能の入・切に。(P11)

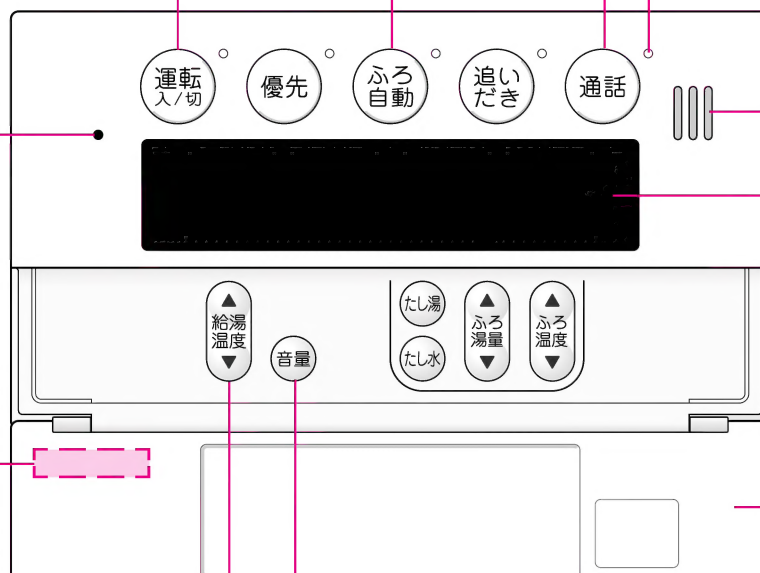


台所リモコン<別売品>

* 台所などに付いているリモコンです。スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

* この取扱説明書では、FKR-A07D-E9GISVで説明しています。

* インターホン・おふろのモニター・BGM機能に関するスイッチの説明のみ記載しています。

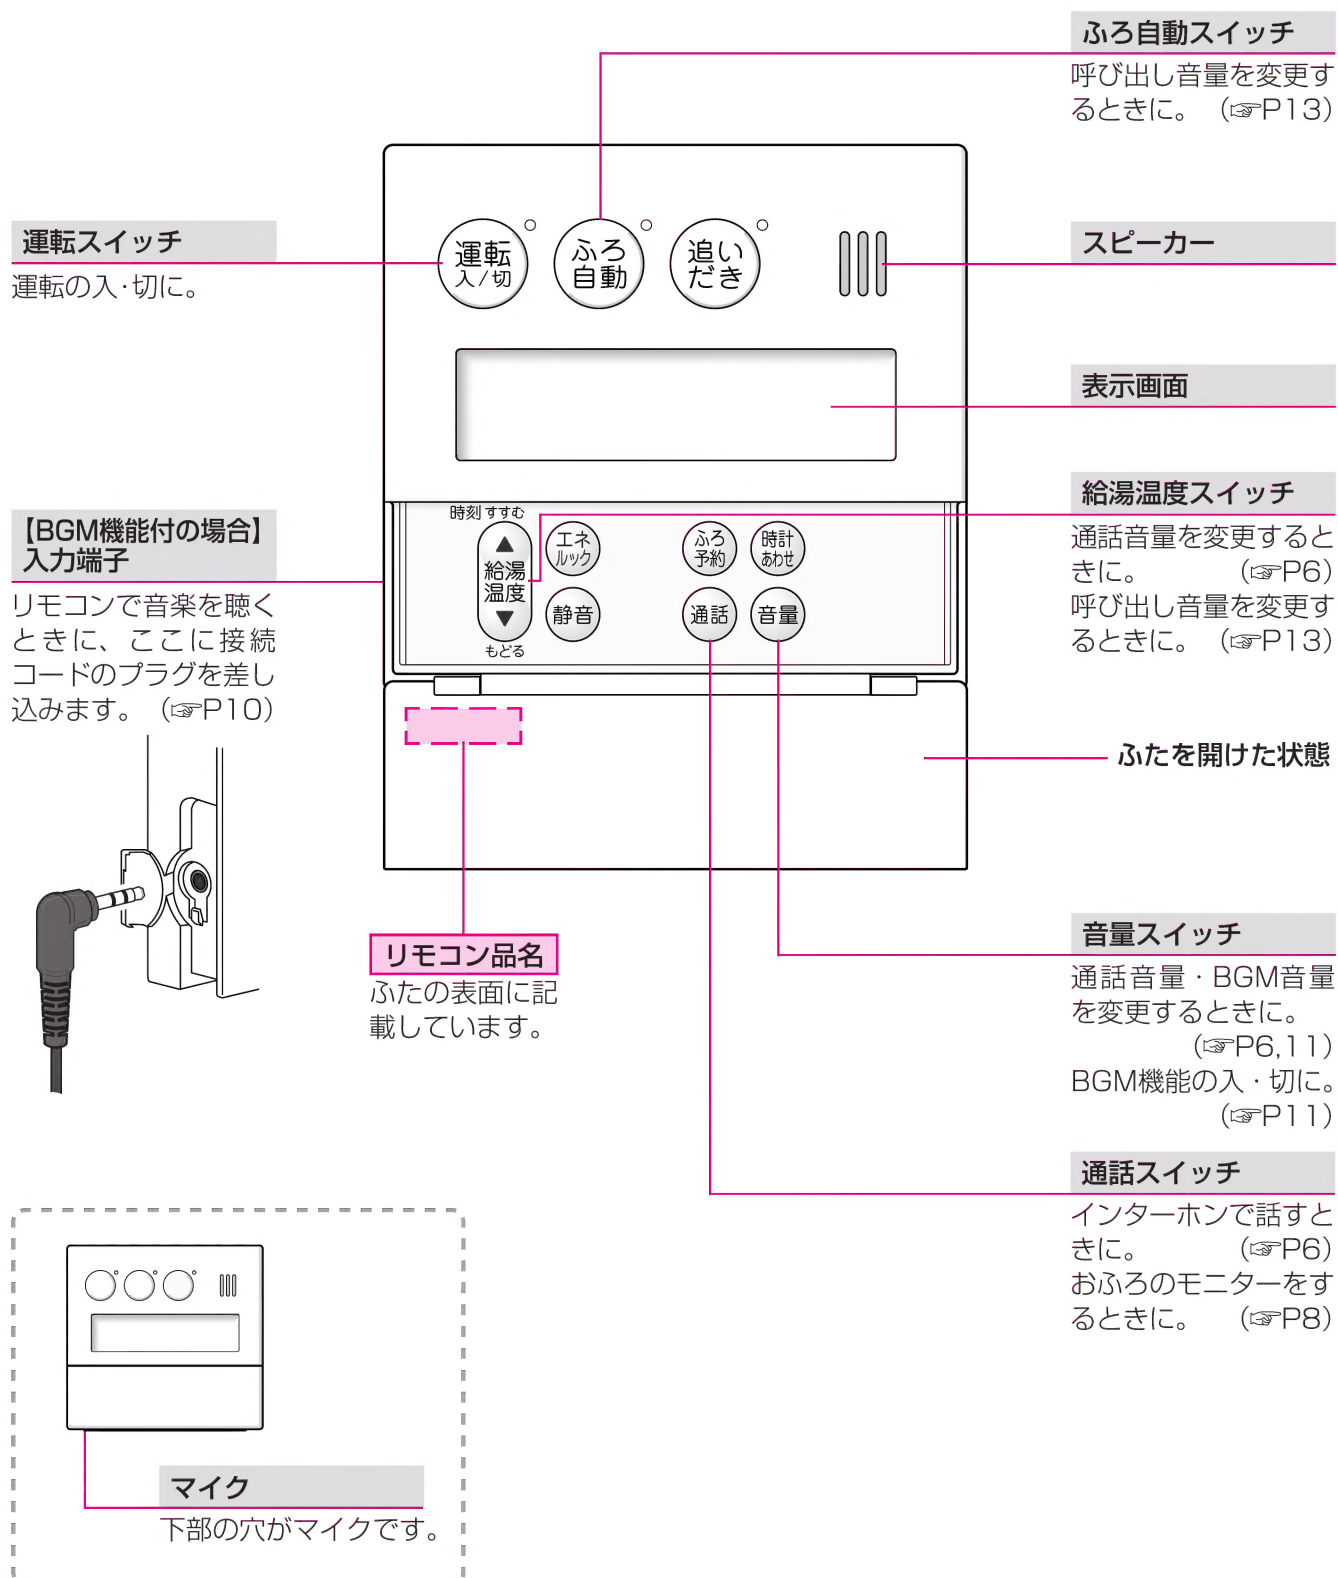


インターホンで話す

【浴室リモコン】



【台所リモコン】

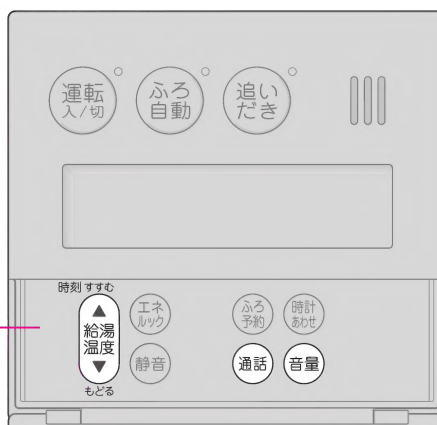

ふたを開けた状態


操作	操作後の画面	お知らせ
----	--------	------

浴室リモコンから台所リモコンを呼び出す例で説明します


1 **通話** を押す

【インターホン呼び出し】

- * **運転入/切** の「入」「切」に関係なく、通話できます。
- * **通話** ランプ点灯。

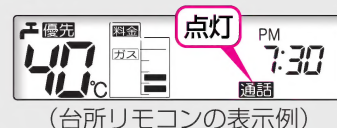


呼び出し音がやむと
【通話開始】

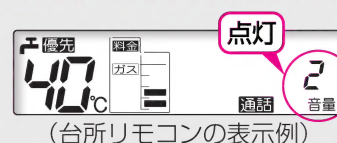

<通話音量を変えたいとき>

通話中に、

ふたの中の **音量** または **給湯温度** で
変更する

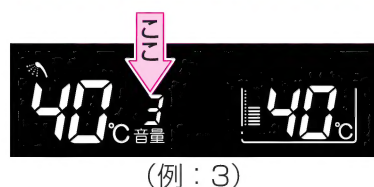


- * 現在の通話音量を表示します。
- * 呼び出し音が鳴っているときに呼び出された側で **通話** を押し、通話を開始できます。

- * 1(小)、2(中)、3(大)で変更できます。
- * 一度押すごとに変わります。
- * 通話音量を変えると、おふろのモニター(※P8)の音量も変わります。

約30秒で自動的に
【通話終了】




- * 終了約5秒前に **通話** ランプ点滅。

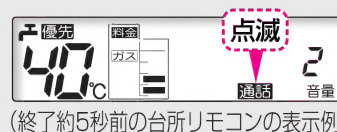

- * 終了すると **通話** ランプ消灯。
- * 元の画面に戻ります。



- * 台所と浴室で通話ができます。
- * 両方から同時に話すことはできません。相手の話が終わってから話してください。

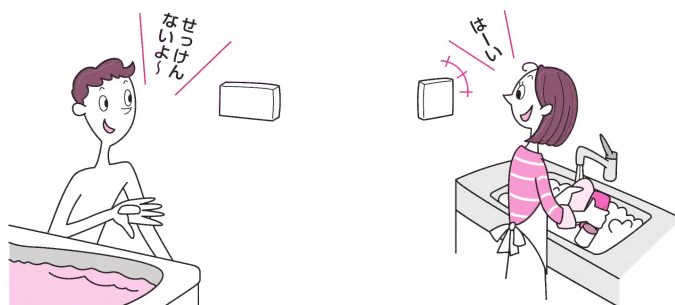

* 変更したリモコンのみ音量が変わります。

操作

操作後の画面

お知らせ

● 手動で通話を終了したいとき



- * 通話 ランプ消灯。
- * 元の画面に戻ります。

- * 相手が話をしているときは、こちらの声は相手に聞こえません。また、相手の音が聞こえているときは、こちらの声は相手に聞こえません。
- * 通話中に優先切替して給湯温度が高温に変更された場合は、「あついお湯が出ます」とお知らせし、この間、通話は中断します。
- * 通話中、「ザザッ」という音がある場合がありますが、故障ではありません。
- * 相手の声が聞こえているが返答がない、または相手の声が聞こえにくいのはなぜ？ (P14)
- * 【BGM機能付の場合】BGM機能使用中にインターホンを使うと、音楽は聞こえなくなります。通話が終了すると音楽が再開します。(その間、音楽プレーヤーは停止しません)
- * インターホンの音量を変更しても、リモコン操作音や音声ガイドの音量・BGM音量は変わりません。

台所リモコンで浴室の様子を聞くくおふろの

【台所リモコン】



ふたを開けた状態



お年寄りの入浴時などに、「おふろのモニター」で浴室の音を聞くことができます。



操作



操作後の画面

お知らせ

1

ふたの中の **通話** を
画面が変わるまで(約1秒間)
長押しする
【モニター開始】


1時間で自動的に
【モニター終了】

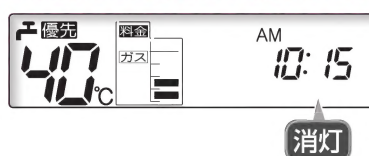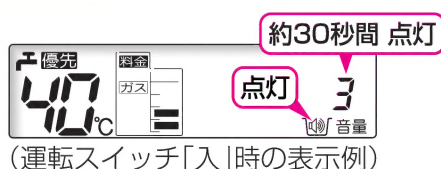

- * **運転入/切** の「入」「切」に関係なく、モニターできます。
- * 浴室の音が聞こえます。
- * 浴室リモコンでは **通話** ランプ点灯。
- * 浴室リモコンでは **通話** ランプ消灯。

● 手動でモニターを終了したいとき

通話 を押す

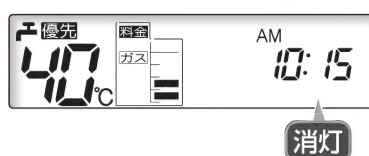


- * 浴室リモコンでは **通話** ランプ消灯。

● モニターの音量を変えたいとき

モニター中に

音量 を押して変更する

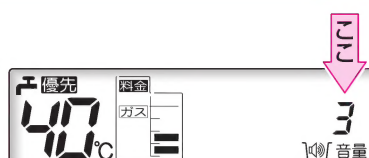

- * 1(小)、2(中)、3(大)で変更できます。
- * 一度押すごとに変わります。
- * モニターの音量を変えると、インターホンの通話音量(※P6)も変わります。

モニター>


操作	操作後の画面	お知らせ
● モニター中にインターホンを使いたいとき		
<p><台所リモコンからは></p> <p>(通話) を押して</p> <p>モニターを終了し</p> <p>再度 (通話) を押す</p>		
<p><浴室リモコンからは></p> <p>(通話) を押す</p>	<p>(浴室リモコンの表示例)</p>	<p>* (通話) ランプ点灯のままです。</p> <p>* モニターは終了します。</p>

- * インターホンの通話中に (通話) を長押しすると、モニターに切り替わります。
- * 浴室リモコンではモニターの開始はできません。
- * モニター中、音声が一瞬途切れたり一定間隔で「ザザッ」という音がある場合がありますが、故障ではありません。
- * 音声ガイドや沸き上がりのお知らせ中は、モニターは中断します。
- * 【BGM機能付の場合】BGM機能使用中におふろのモニターをすると、音楽は聞こえなくなります。モニターが終了すると音楽が再開します。(その間、音楽プレイヤーは停止しません)

【BGM 機能付の場合】

音楽を聴く＜BGM機能＞-1

【台所リモコン】

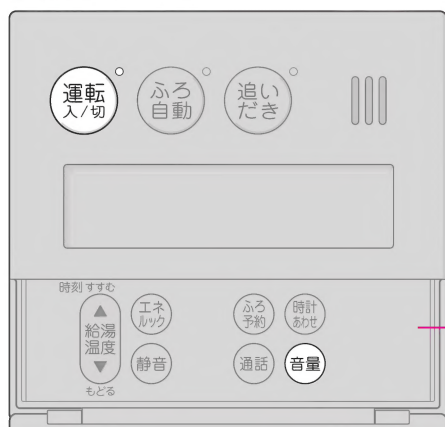

【浴室リモコン】



ふたを開けた状態

操作	操作後の画面	お知らせ
<div>準備</div> <div>①ヘッドホン(イヤホン)端子に 接続コードのプラグを差し込む</div> <div>②電源「入」にする</div> <div>③音量を調節しておく</div> <div>音楽プレーヤー(例)</div>		<ul style="list-style-type: none">* 音楽プレーヤーの操作方法については、それらの取扱説明書をご覧ください。* プラグは、奥まで確実にしっかり差し込み、接続コードに無理な力がかからないよう音楽プレーヤーの置きかたに注意してください。
<div>1</div> <div>運転入/切を「入」にする</div>	<div>(表示例)</div>	<ul style="list-style-type: none">* 運転入/切ランプ点灯。
<div>2</div> <div>台所リモコンの入力端子に 接続コードの反対側のプラグを差し込む 【約1秒後、BGM機能開始】</div>	<div>(表示例)</div> <div>ゆっくり点滅</div>	<ul style="list-style-type: none">* 浴室リモコンでは、通話ランプがゆっくり点滅します。
<div>3</div> <div>音楽プレーヤーを「再生」にする</div>		<ul style="list-style-type: none">* リモコンのスピーカーから再生された音楽が聞こえ始めます。
<div>音楽プレーヤーを「再生」にすると、浴室・台所のどちらのリモコンにも聞こえます。</div> <div>どちらかのリモコンのみで音楽を聴く場合は、音楽を聴かないほうのリモコンのBGM音量を「0(なし)」にしてください。(P11「BGM音量を変更したいとき」)</div>		


音楽プレーヤーを「再生」にすると、浴室・台所のどちらのリモコンにも聞こえます。
どちらかのリモコンのみで音楽を聴く場合は、音楽を聴かないほうのリモコンのBGM音量を「0(なし)」にしてください。(P11「BGM音量を変更したいとき」)



- *「BGM機能」は、音楽プレーヤーで再生した音楽を、浴室リモコンや台所リモコンのスピーカーで聴く機能です。
- *台所リモコンに接続コードのプラグを差し込むだけで、BGM機能を使えます。
- *BGM機能を使うために適した音楽プレーヤーや接続コード(プラグ)などの条件があります。
P12「音楽プレーヤー、接続コード(プラグ)、その他の条件について」をご覧ください、正しくご使用ください。

操作	操作後の画面	お知らせ
操作2の操作から約120分後 自動的に 【BGM機能終了】		<ul style="list-style-type: none"> *音楽が聞こえなくなります。 *BGM機能が終了しても、音楽プレーヤーは停止しません。 *浴室リモコンでは、 ランプ消灯。

● BGM音量を変更したいとき


BGM機能使用中*に
ふたの中の  で
変更する



1度  を押すと BGM音量を表示

※BGM機能使用中は…


台所リモコン→ がゆっくり点滅

浴室リモコン→ ランプがゆっくり点滅

- *0(消音)、1(小)、2(中)、3(大)で変更できます。
- *一度押すごとに変わります。
- *変更したりリモコンのみ音量が変わります。
- *音楽プレーヤー側でも音量を変更できます。

- BGM機能使用中に、手動でBGM機能を終了したいとき
- 自動的にBGM機能が終了したあと、再度BGM機能を開始したいとき

 を長押し(約2秒)する




(終了時の例)

速い点滅


- *台所リモコン・浴室リモコンのどちらでも操作できます。
- *この操作をしても、音楽プレーヤーは停止しません。
- *台所リモコンの入力端子でのプラグの抜き差しでも、BGM機能の開始・終了ができます。

● BGM機能を使い終わったら

- 1) 音楽プレーヤーを停止する
- 2) 台所リモコンの入力端子からプラグを抜く



プラグを抜くと 消灯

- *BGM機能使用中、「ザザッ」という音がする場合がありますが、故障ではありません。
- *BGM音量を変更しても、リモコン操作音の音量やインターホンの音量は変わりません。
- *BGM機能が終了しているときに  を押すと、リモコン操作音の音量が変わりますのでご注意ください。

音楽を聴く＜BGM機能＞-2

音楽プレーヤー、接続コード(プラグ)、その他の条件について

● 音楽プレーヤーについて ●

- * 音楽プレーヤーは右記の出力のものを使用してください。
- * 右記の出力であれば、音楽プレーヤー以外の、ヘッドホン(イヤホン)などの出力端子がついた機器も、使用できます。
- * リモコンから音楽プレーヤーの操作はできません。

最大出力レベル：2Vrms以下
出力インピーダンス：2.2kΩ以下

● 接続コード(プラグ)について ●


- * お使いの音楽プレーヤーの種類に合った接続コードをご使用ください。
- * 必ず「φ3.5ステレオミニプラグ」の接続コードをご使用ください。
- * マイク用など抵抗入りの延長コードやアダプターは使用しないでください。
- * 接続コードのみを使用しているときに、音楽プレーヤー側のプラグの電気接点に手で触れたりすると、リモコンで大きな雑音がすることがあります。

● 音量・音質について ●


- * 再生はモノラルですので、音楽プレーヤーがステレオタイプでも、リモコンから聞こえる音はモノラル(L+R)となります。そのため、お使いの音楽専用プレーヤーと同等の音質では再生できません。
- * 音楽プレーヤーの音量が大きいと、リモコンのBGM音量を小さくしても音が割れることがあります。

使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザー設定>

【浴室リモコン】

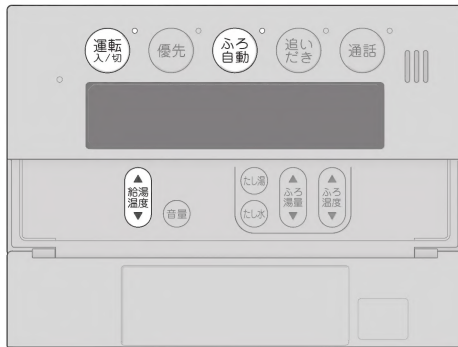

【台所リモコン】

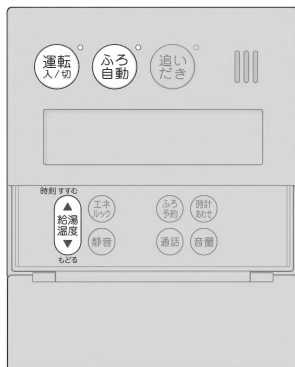

インターホンの呼び出し音量

インターホンの呼び出し音を大きくしたい(小さくしたい)ときに。

項目No.

設定: 1~3

7

2

変更したリモコンのみ
設定が変わります

1 **運転入/切** を「切」にする

2 **ふろ自動** を 約2秒間押して
項目No. 1 を点滅させる

項目No. を変更

3 **給湯温度** で、点滅している 1 を
7 にする

4 **ふろ自動** を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 **給湯温度** で、点滅している 2 (また
は 1, 3) を変更する

1 小
2 中
3 大

(初期設定 = 2)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】




運転入/切 を「入」にする

【機器を使用しない場合】

約30秒放置する

故障・異常かな？と思ったら



	こんなときは	こんなことが考えられます	処置
インターホン・おふろのモニター	通話が途切れる 通話ができない	マイクに水滴がついていると、音を拾うことができず、通話が中断する場合があります。	水滴を取り除く。
	相手の声が聞こえているが 返答がない 相手の声が聞こえにくい	こちらが話す声よりも相手の周りの音が大きい、または相手が話す声よりもこちらの周りの音が大きいからです。	シャワーを止める、テレビの音量を下げるなどして、雑音をなくす。または、リモコンに近づいて話す。
	キーンなどの大きな音がある	浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング(キーンなどの大きな音がある現象)を起こすことがあります。	音量を下げて使用してみる。 直らない場合は、販売店または、もよりの東京ガスにご相談を。
	浴室でかけているラジオや音楽などの音が、台所リモコンで途切れて聞こえる	シャワーの音や、浴室でかけているラジオ・音楽の音などを小さくすることで、人の声を聞きやすくするしくみになっています。	異常ではありません。
	雑音がある	電波や電磁波の発生する機器*の影響を受け、雑音が聞こえることがあります。 *電子レンジ、無線LAN(ルーターなど)、ワイヤレス機器(ドアホン、TV、ステレオ、パソコンなど)	それらの機器を台所リモコンから離す。
BGM機能	音楽が聞こえない	リモコンが運転スイッチ「入」になっていない。	運転スイッチ「入」にする。
		音楽プレーヤーが台所リモコンに接続されていない、またはプラグが入力端子にしっかり差し込まれていない。	プラグはしっかり差し込む。
		音楽プレーヤーが「再生」になっていない。	音楽プレーヤーを「再生」にする。
		音楽プレーヤーの音量が消音になっている(または音量が小さい)。	音楽プレーヤーの音量を調節する。
		リモコンのBGM音量が「0」(消音)になっている。	BGM音量を変更する。 P11
		BGM機能使用中にインターホンやおふろのモニターを使うと、音楽は聞こえなくなります。	インターホンやおふろのモニターが終わると音楽が再開します。 (その間、音楽プレーヤーは停止しません)
		運転スイッチ「入」にして接続コードのプラグを入力端子に差し込んでから約120分たつと、自動的にBGM機能が終了します。	音量スイッチを長押し(約2秒)すると、再びBGM機能を開始します。
	リモコンでBGM音量を「1」(小)にしても音が大きい、音が割れる	音楽プレーヤーの音量を大きくしていると、リモコンでBGM音量を「1」(小)にしても、音が大きかったり割れたりします。	音楽プレーヤーとリモコンの両方で、ちょうどよく聞こえるよう音量を調節する。

こんなときは	こんなことが考えられます	処置
BGM音量を変えたが、操作音や音声ガイドなどの音量が変わらない リモコンの音量を変えたが、BGM音量が変わらない	BGM音量・リモコン操作音や音声ガイドの音量は、それぞれ別に設定します。 BGM機能使用中に他の音量を変更したい場合は、いったんBGM機能を終了してから変更してください。	BGM音量の変更  P11 通話音量の変更  P6 リモコンの操作音や音声ガイドの音量の変更  機器本体の取扱説明書
ステレオの音楽を再生しているのに、モノラルに聞こえる	リモコンのスピーカーは1つなので、音源や音楽プレーヤーがステレオでも、モノラル(L+R)で再生します。	異常ではありません。
Lチャンネルだけが聞こえる	モノラルタイプの接続コードやアダプターを使用すると、Rチャンネルの音が出ないため、Lチャンネルだけが聞こえます。	接続コード類は必ずステレオタイプのものを使用する。
雑音がする	電波や電磁波の発生する機器*の影響を受け、雑音が発生することがあります。 ※電子レンジ、無線LAN(ルーターなど)、ワイヤレス機器(ドアホン、TV、ステレオ、パソコンなど)	それらの機器を台所リモコンから離す。

リモコン音声一覧／初期設定一覧

インターホン・おふろのモニター・BGM機能に関する内容のみ記載しています。その他の内容については、機器本体の取扱説明書をご覧ください。

リモコン音声一覧

操作	スイッチ	音声(抜粋)
インターホンで話す	 「入」	♪ピロロン
台所リモコンで浴室の様子を聞く ＜おふろのモニター＞ 【台所リモコン】	 を長押し 【おふろのモニター終了】	♪ おふろのモニターを します ♪ おふろのモニターを 終了しました

初期設定一覧

項目	ユーザー設定の 項目No.	初期設定
通話(おふろのモニター) の音量	—	2 (中) ★
インターホンの 呼び出し音量	7	2 (中) ★
BGM機能の音量	—	2 (中)

※★は、ユーザー設定の項目No. 19 でリセットすると、初期設定に戻ります。

アフターサービスについて

サービスおよび保証は機器本体に準じますので、機器本体の取扱説明書をご覧ください。